


PRŮMYSLOVÝ PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ BEZ KABELU 3 FÁZE, 2500 - 5000 W

Tyto přehřevy jsou vhodné pro ohřev chladicí kapaliny pro motory se zdvihovým objemem od 8 do 27 litrů. Skládají se z hliníkové nádržky s topnou spirálou uvnitř a řídicího termostatu. Elektrické propojení termostatu a spirály je vedeno v izolované trubici podél těla ohříváče. Ohříváč je dodáván bez napájecího kabelu. Pro připojení kabelu jsou v plastovém boxu po obvodu připraveny prolisy. Elektroinstalaci si zákazník realizuje podle svých požadavků.

Průtokové ohříváče pracují na principu samotížné cirkulace a nemají čerpadlo. Jsou vybaveny buď pevně nastaveným nebo volitelným rozpínacím termostatem (rozsah nastavitelné vypínací teploty od 37 do 54°C). Přehřevy je možné zakoupit i bez termostatu. Dodáváme také náhradní díly (spirály, O-kroužky, termostaty, nádržky).

Všechny 3 fázové modely s termostatem musí být zapojeny přes stykač, viz str. 35.

ROZLOŽENÝ POHLED

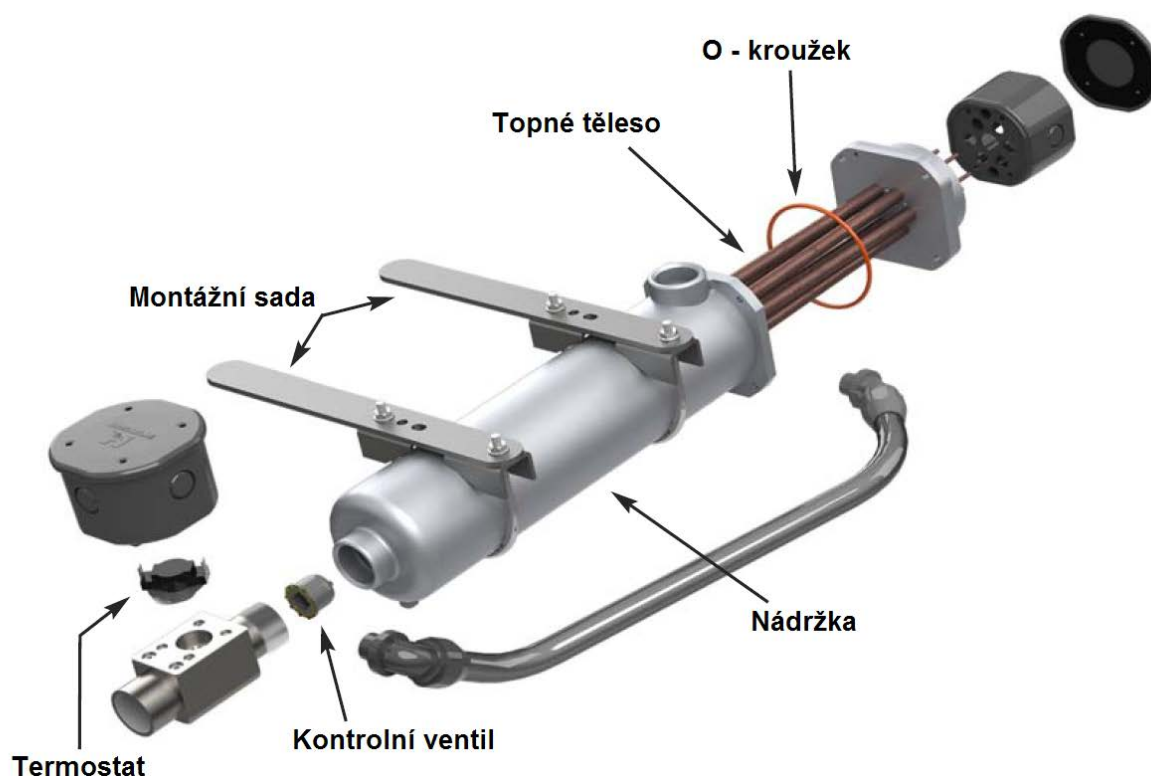

BEZ TERMOSTATU




S TERMOSTATEM



Zdvihový objem	Obj. kód	Napětí [V]	Výkon [W]	Fáze	Proud [A]	Termostat ON / OFF	
10 - 13 l	WL325A08-200	400	2500	3	6.25	27 / 37°C	
	WL325A10-200	400	2500	3	6.25	37 / 49°C	
	WL325A12-200	400	2500	3	6.25	49 / 60°C	
	WL325AA3-200	400	2500	3	6.25	nastavitelný	
	WL325A00-000	400	2500	3	6.25	bez term.	
16 - 22 l	WL340A08-200	400	4000	3	10.00	27 / 37°C	
	WL340A10-200	400	4000	3	10.00	37 / 49°C	
	WL340A12-200	400	4000	3	10.00	49 / 60°C	
	WL340AA3-200	400	4000	3	10.00	nastavitelný	
	WL340A00-000	400	4000	3	10.00	bez term.	
22 - 27 l	WL350A08-200	400	5000	3	12.50	27 / 37°C	
	WL350A10-200	400	5000	3	12.50	37 / 49°C	
	WL350A12-200	400	5000	3	12.50	49 / 60°C	
	WL350AA3-200	400	5000	3	12.50	nastavitelný	
	WL350A00-000	400	5000	3	12.50	bez term.	
NÁHRADNÍ DÍLY							
	REWL325A	400	2500	Spirála			
	REWL340A	400	4000	Spirála			
	REWL350A	400	5000	Spirála			
	FSU8	Termostat				27 / 37°C	
	FSU10	Termostat				37 / 49°C	
	FSU12	Termostat				49 / 60°C	
	FSU90-130	Termostat				nastavitelný	
	HLC-165	Bezpečnostní termostat					
	RV-M	Kontrolní ventil					
	TML-OR	O-kroužek					
	RTL	Nádržka					
	FK7	Montážní sada včetně držáku					

ROZMĚRY [mm]

BEZ TERMOSTATU

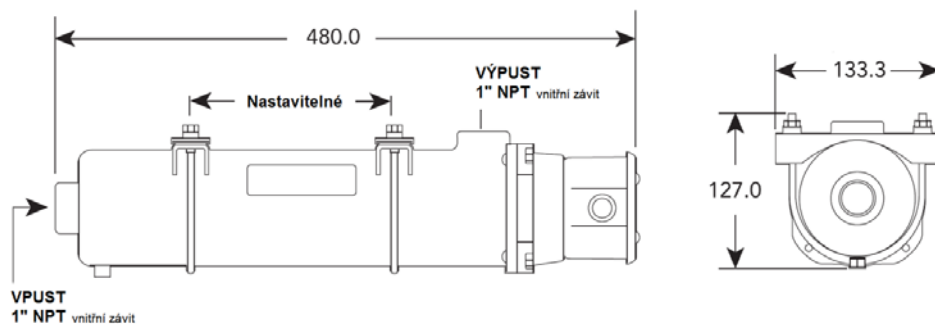

S TERMOSTATEM

